



Neptun
Bad & Spa



Garanti och Instruktionsbok

07-6

Garanti- & instruktionsanvisning för

Neptun Bad

Modell: _____ Tillverkningsnummer: _____

Tillverknings datum: _____

Vi tackar för att Ni valt ett badkar/massagebadkar från Svenska Neptun AB!

Samtliga badkar från Svenska Neptun är utrustade med följande:

1. Kombinerat breddavlopp – vajerstyrning till bottenventilen.
2. Stabil benställning med ställbara fötter.
3. Karet är thermoformat i sanitetsakryl och har glasfiberförstärkt baksida samt ingjuten träfiberskiva i botten.

Ni har köpt ett bad/massagebadkar med följande utrustning:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Badkar | <input type="checkbox"/> Komfort | <input type="checkbox"/> Exklusiv |
| <input type="checkbox"/> Blandarpaket 4800 | <input type="checkbox"/> Termostatblandare | <input type="checkbox"/> Blandarpaket m vattenfall |
| <input type="checkbox"/> 1,5 kW värmare | <input type="checkbox"/> 3 kW värmare | <input type="checkbox"/> Luftsystem i botten |



Neptun
Bad & Spa

GARANTIVILLKOR

5 års material garanti

Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar SVENSKA NEPTUN AB 24 Månaders garanti å anläggningen fr.om leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB:s lager. Köparen skall om den levererade poolen skulle vara behäftad med fel göra anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt reparera den levererade poolen men är eljest inte skyldig att betala ersättning eller skadestånd. Anmärkningar mot leverad kar/pool skall göras inom 7 dagar efter karet/poolens mottagande. Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter det att felet upptäcks. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller borde upptäcka felet förlorar han rätten att föratala därom. Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 24 månader efter godsets leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB:s lager. köparen ansvarar för de merkostnader som uppkommer om inte elbox, pumpar med mera gjorts åtkomliga för service, (se avsnitt inkakling)

INSTALLATIONSANVISNING STANDARD MASSAGEBADKAR

Ert kar är utrustat med en tystgående 230V enfas pump, och har 6-19 jetmunstycken med variabel luftinblandning beroende på modell och serie. Öppning/stängning av bottenventilen sker genom att vrida på breddavloppslocket. **OBS! Fyll EJ karet med varmare vatten än 60C° .**

ANSLUTNING ELEKTRICITET

Ert massagebadkar från Svenska Neptun är enkelt att installera men erfordrar behörig fackman för elinstallationen. Elsäkringarnas storlek samt övrig information för elanslutning anges på semkodekal vid elboxen för matarkabel sitter vid vattenpumpen på karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkrings-skåpet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras vid säkrings-skåpet eller utanför badrummet. **Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.**

Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad ip-44 dosa. Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet/poolen för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen skall skyddas från direkt vattenbegjutning.

OBS! Elanslutningen skall alltid utföras av behörig fackman. Fyll alltid karet med vatten till minst 5-10 cm över jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av våra modeller är, beroende på typ av massageanläggning utrustade med en eller två luftvred för steglös inblandning av luft i systemet. Elektroniskt styrda modeller har touchkontroll för start och stopp av vattenpumpen, övriga har pneumatisk till/från knapp. Pumpen är vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.

INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på sådant sätt att elbox, vattenpump, luftpump, golvbrunn samt magnetventiler blir lätt åtkomliga för service. Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen under karet/poolen sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox.

OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig bl a för att garantin skall gälla.

Låt aldrig små barn bada utan uppsikt av någon vuxen.

Belysning med Halogenlampa

Belysning kan fås i två versioner:

- 1. Belysning startar samtidigt som pump.**
- 2. Belysning har egen brytare och kan då tändas/släckas oberoende av övriga komponenter.**

För badkar utrustade med belysning bör följande beaktas:

Badkaret är utrustat med en termisk bimetallsensor vars funktion är att bryta strömmen till lampa om temperaturen blir för hög.

Observera att lampan endast får vara tänd då karet är vattenfyllt. Likaså täck ej över lampan med handdukar etc. då karet är tömt. Då detta kan medföra brand.

Vid byte av lampa skall metallringen som håller lampglaset vridas motsols till det att densamma lossnar. Till ringen hör en packning. Var noga med att denna packning monteras, när lampan är utbytt.

Nackudde

Observera att viss försiktighet bör iaktas när man avlägsnar eller flyttar nackkudden.

På grund av att sugpropparna är så effektiva kan nackkudden brista, om man drar bort kudden med våld.

Reglage utseende och Jets (Beroende på utrusning)



Pneumatisk styrning.
På/Av

Luftvred.
Styrning av luftinsläpp i
massagesystemet.



Styrventil.
En trevägsventil med möjlighet att
stänga av ryggmassgen helt.



Sidojets
Manuellt avstängning- och riktbara
med turboeffekt.

Medsols minska
Motsols öka



Roterande microjets.



Fotmassage riktbara

Bruksanvisning Jets

X-Wing



X-Wing munstycket är vridbart ca 180°. Trycket justeras genom att man vrider på vingarna. Ca. ett halvt varv från stängt till fullt öppet.

Stress-Eez



Stress-Eez dessa är roterande vatten jet utan luft. Trycket regleras genom att vrida på ringen runt munstycket.

Roro





En kraftfull kullagrad roterande jet Munstycket är justerbart i 3 steg
1. Rak stråle, 2. Svagt roterande och 3. Fullt roterande. Även trycket kan justeras genom att vrida ringen runt munstycket.

Reglage (Beroende på utrusning)

Termosäkring värmare (46°)

För att åter ställa termosäkring, skruva av huven och tryck in den röda knappen. (Säkring finns på värmaren)

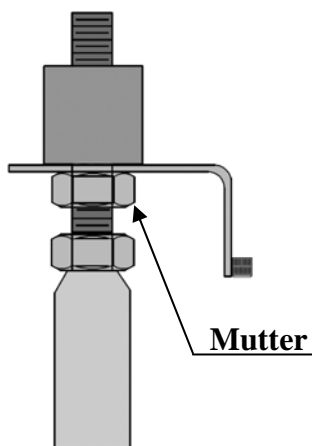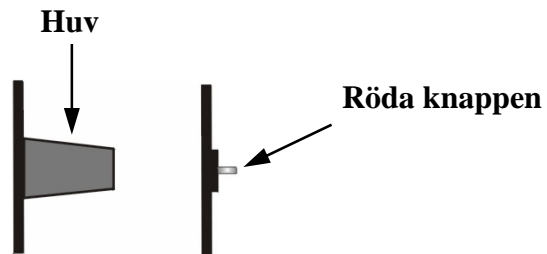


Montering front

Vid montering av font, kan dessa fäste justeras genom att lossna muttern. Se bild

Montering front

Skruva av alla muttrar som sitter på de nedre fästen (nr 1), dessa skall användas senare i monteringen.



Ställ fronten framför karet så att frontens ytterkant motsvarar karet, lyft upp fronten så att den är mittför clipset (nr 2), tryck in fronten, från vänster till höger, där efter fästes de nedre, genom att trycka in fronten så att gängan kommer igenom hålen (nr 3), sätt på bricka sedan muttern, när alla är monterade tryckes nylonhuvnen på.

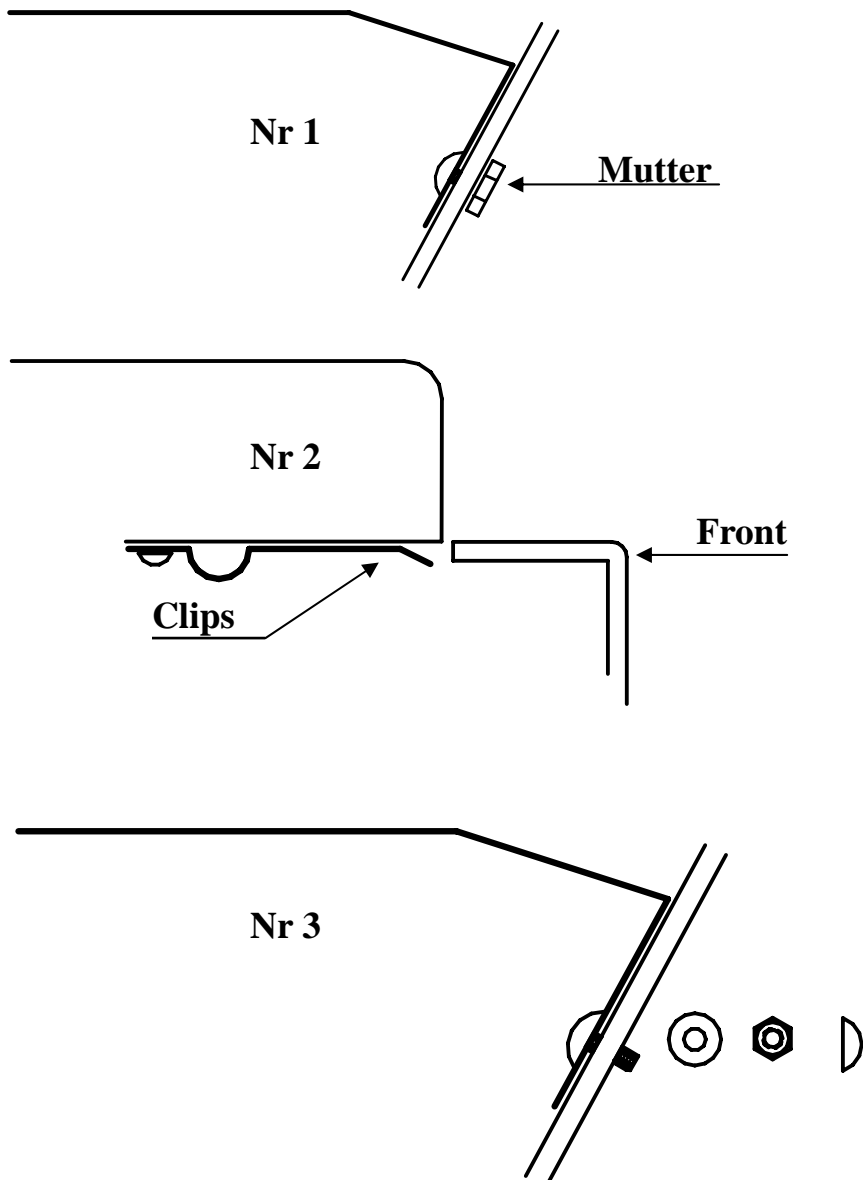



Anslutning Blandare GS 4800-1

Anslutning till
påfyllning badkar
1/2" (R15) invändig
gänga.

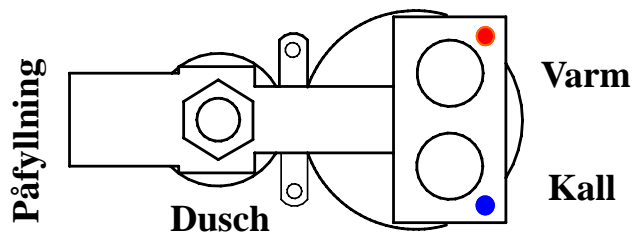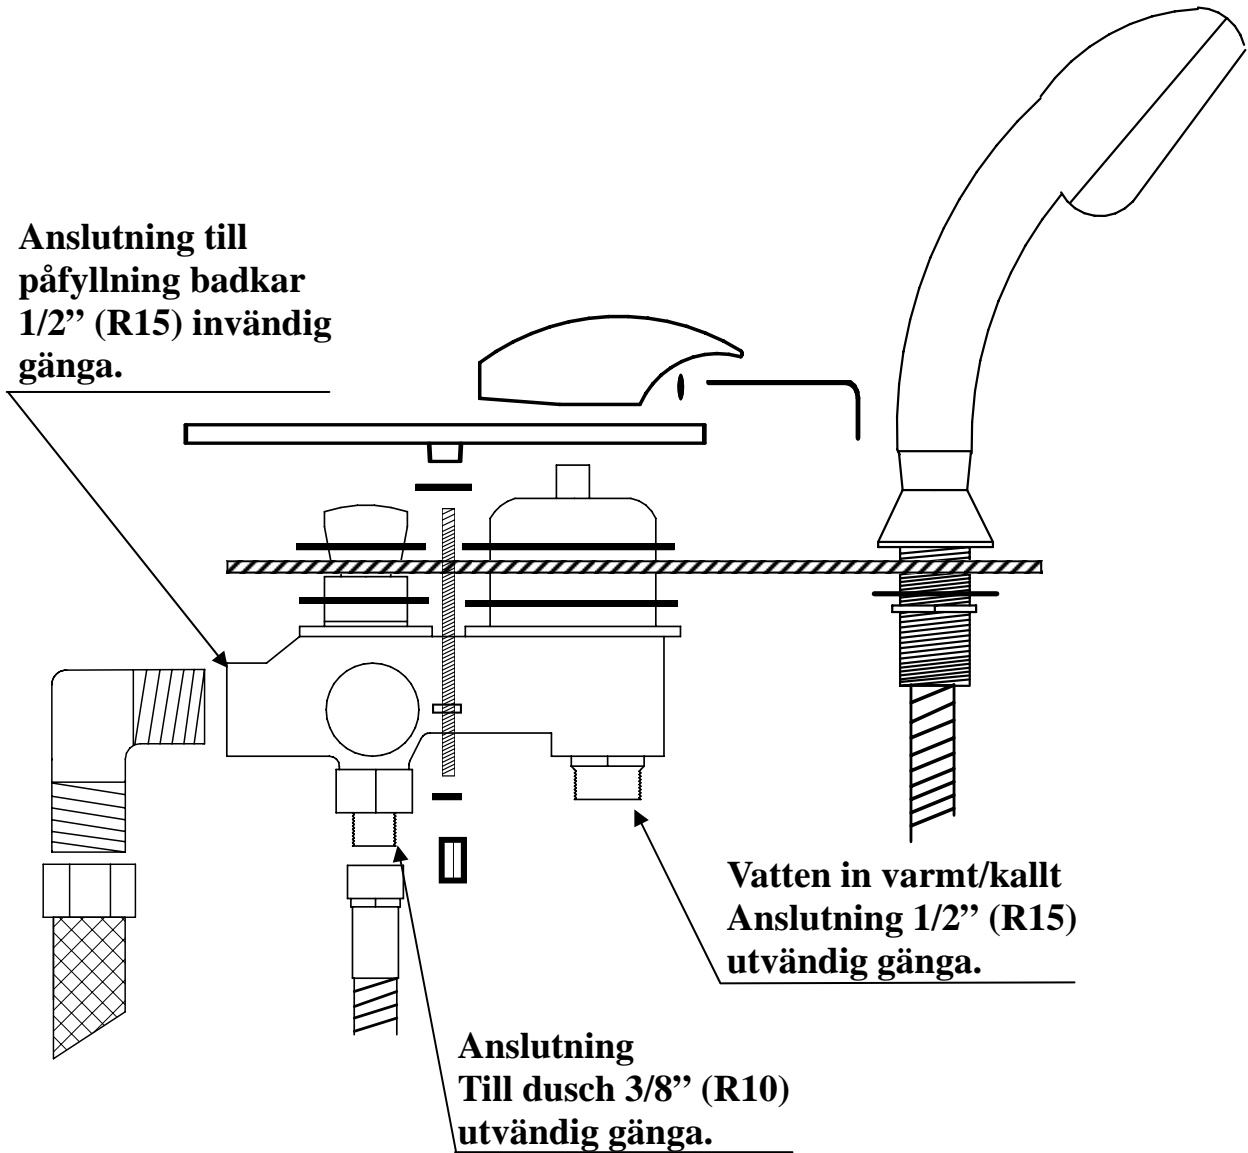




Neptun
Bad & Spa

Anslutningar




- A - Varmvatten
- B - Kallvatten
- C - Blandat vatten

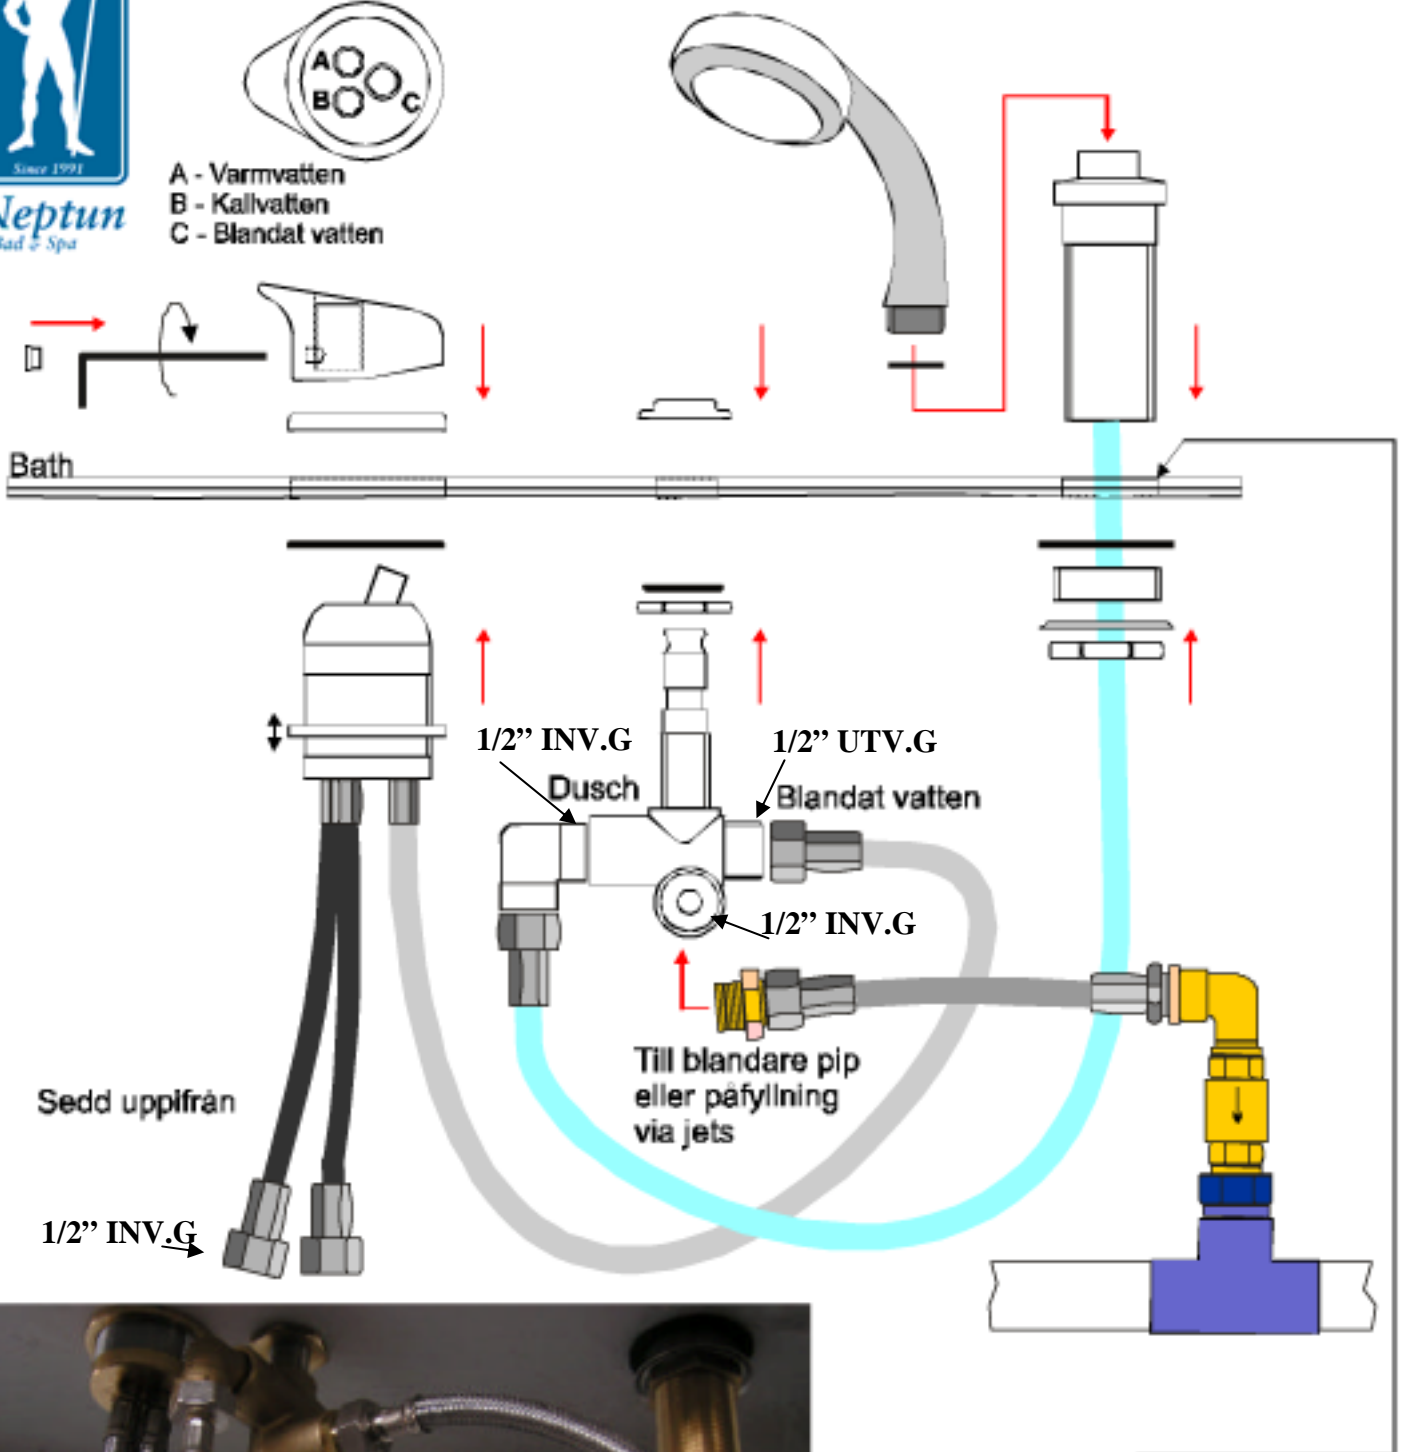




Blandare Termostat GS 4900

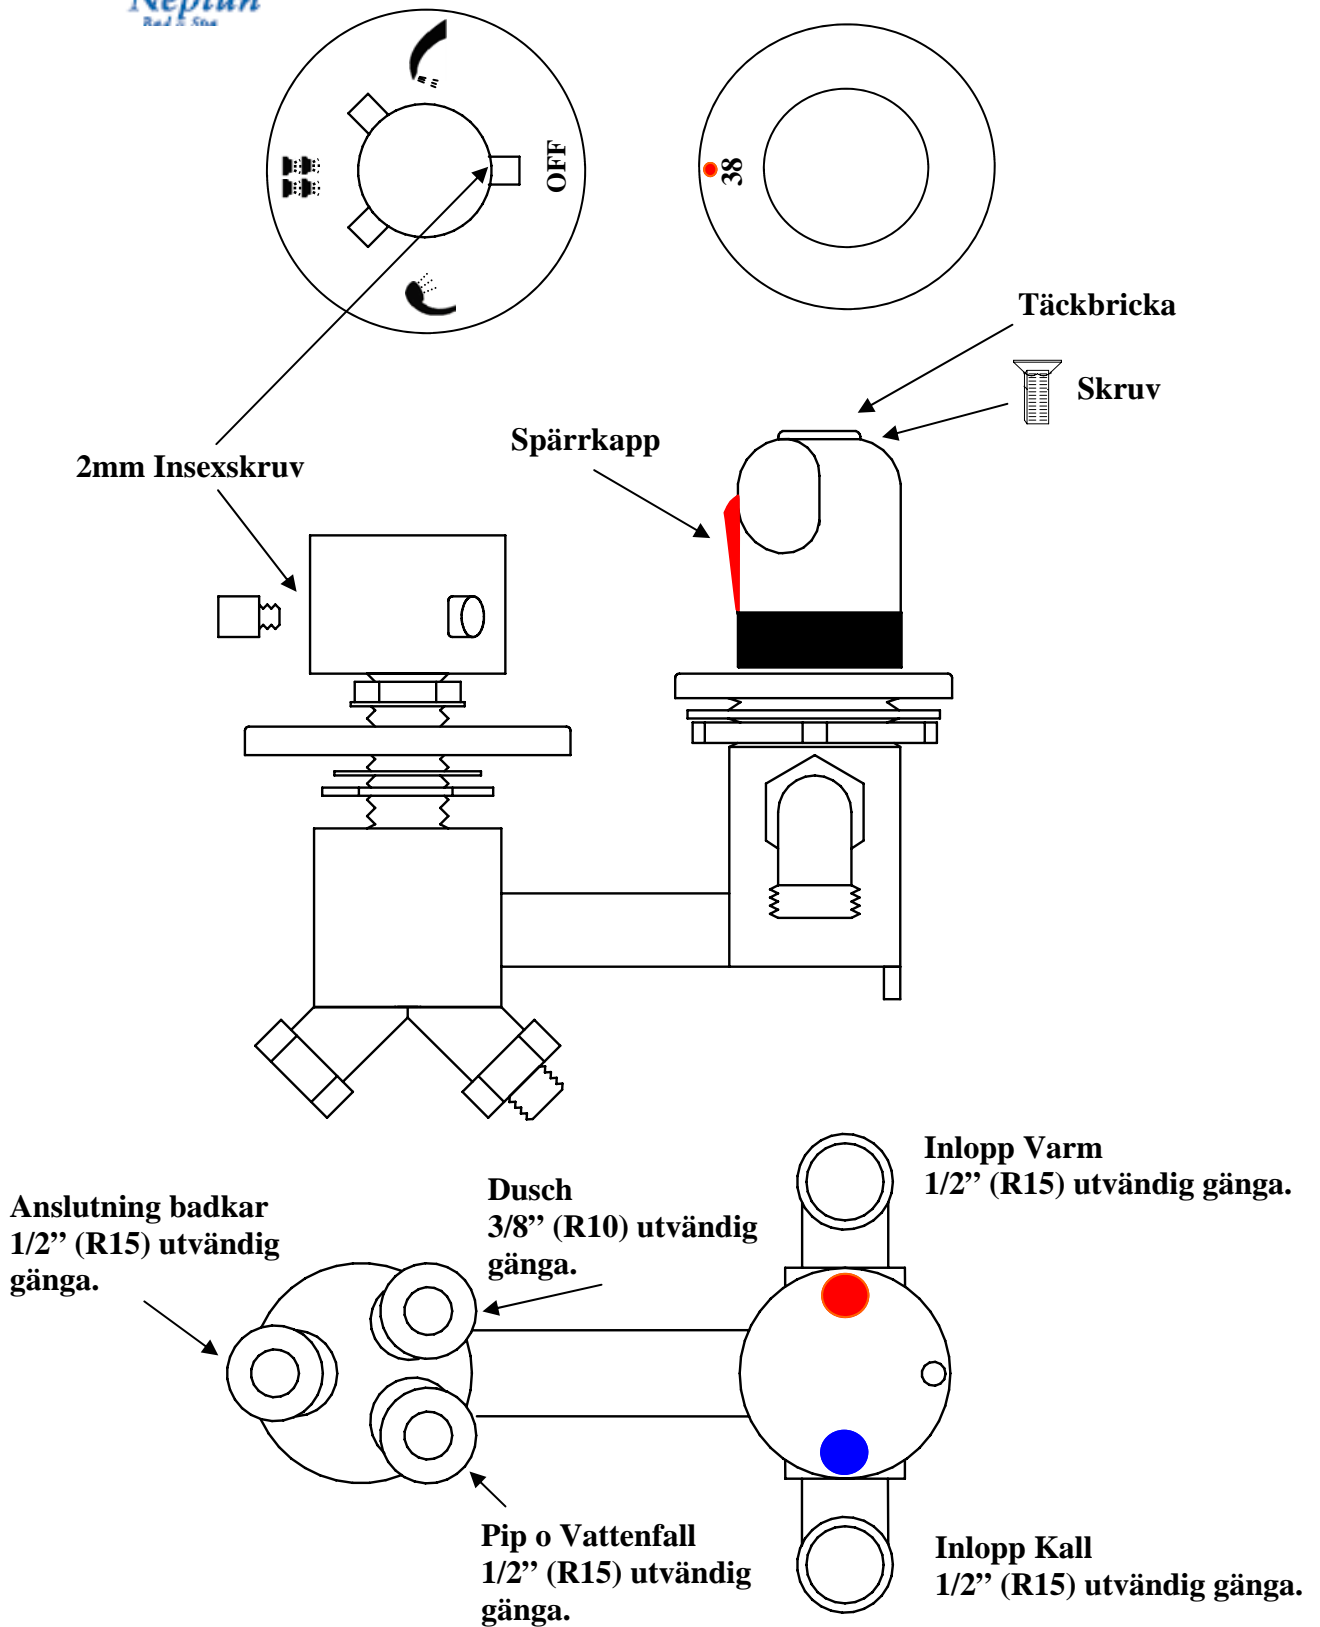


FUNKTIONER ELEKTRONISK

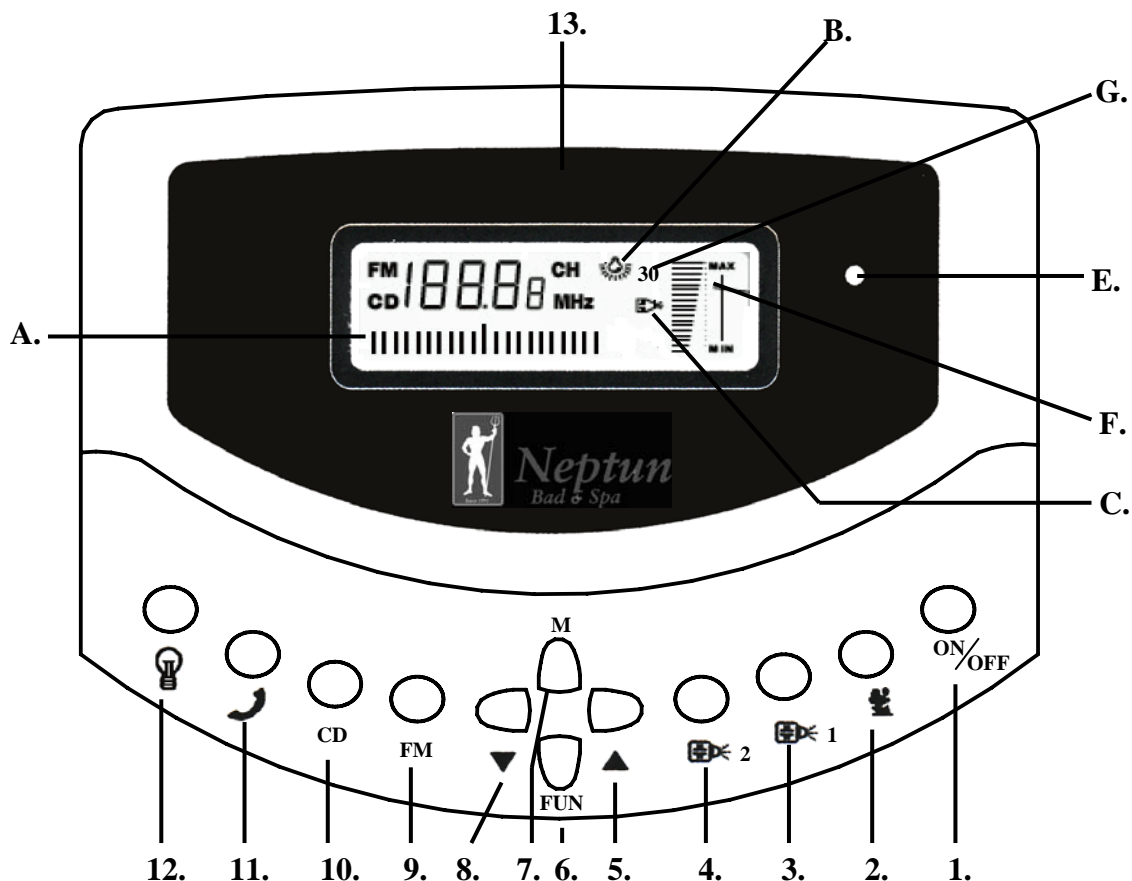

1. STRÖM PÅ/AV
2. LUFTBLÅSARE (OBS tillval)
3. MESSAGEPUMP 1
4. MESSAGEPUMP 2 (OBS tillval)
5. LJUDVOLYM & FUNKTIONSINSTÄLLNING UPP
6. FUNKTIONSINSTÄLLNING
7. LAGRA RADIOKANAL
8. LJUDVOLYM & FUNKTIONSINSTÄLLNING NER
9. RADIO
10. CD
11. TELEFON
12. UNDERVATTENSLJUS
13. LCD-SKÄRM
- A. BILDSKÄRMSINSTÄLLNING LJUDVOLYM
- B. LJUSINDIKATOR
- C. INDIKATOR MESSAGEPUMP (tänds när vattennivån är rätt i badkaret)
- E. FJÄRRKONTROLLENS FÖNSTER
- F. STATUSINDIKATOR BLÅSARE HASTIGET
- G. DISPLAY FÖR VATTENTEMPERATUR

FJÄRRKONTROLLS FUNKTIONER

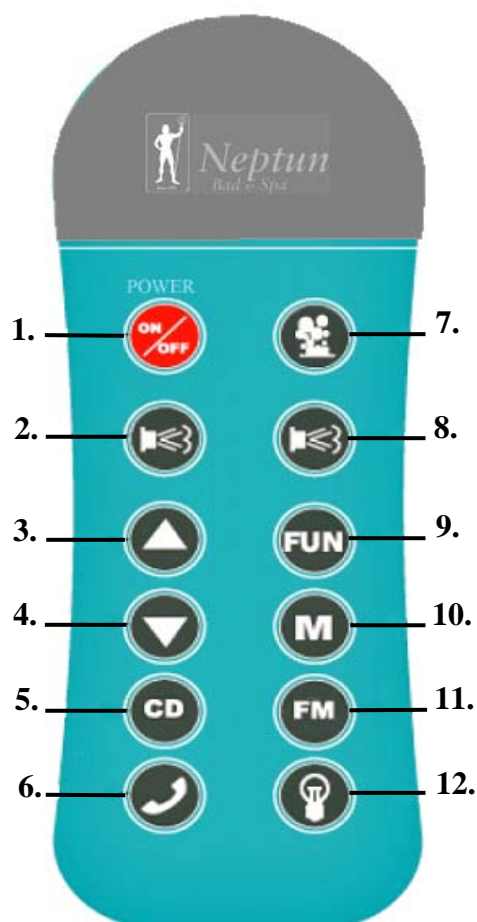

1. STRÖM PÅ/AV
2. MASSAGEPUMP 1
3. LJUDVOLYM & FUNKTIONINSTÄLLNING UPP
4. LJUDVOLYM & FUNKTIONINSTÄLLNING NER
5. CD
6. TELEFON
7. BLÅSARE
8. MASSAGEPUMP 2
9. FUNKTIONSKNAPP
10. SPARA RADIOKANALER
11. RADIO
12. UNDERVATTENSLJUS

A. BRUKSANVISNING



1. STRÖM PÅ/AV

När enheten är påslagen, tryck på **ON/OFF** knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen. Alla funktionsknappar är påslagna. Vid påslagning lyser LCD-bildskärmen upp i grönt. Systemet kommer per automatik att stängas av efter en timme. Enheten kan också stängas av manuellt genom trycka på **ON/OFF** knappen igen. Alla funktioner stängs således av.



OBS karet måste vara fyllt med vatten för att fungera.

2. UNDERVATTENSLJUS

När systemet är aktiverat och tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret, tryck på  knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att sätta på undervattensljuset. Indikatorn  för ljuset lyser då på LCD-bildskärmen. Tryck på knappen igen för att stänga av undervattensljuset. (OBS: Om inte tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret aktiveras inte undervattensljuset, indikatorlampan blinkar.)



3. TELEFON (för extern inkoppling)

Ringer det när systemet är påslaget kommer en ringsignal att ljuda. De olika funktionerna Radio/CD, Massagepump, Blåsare, etc, stängs då av per automatik.

Tryck på  knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen och ringsignalen sluta systemet går in telefonsvarsläge. LCD-bildskärmen indikerar bokstaven **TEL**.

Lägg på luren genom att trycka på  knappen igen. När telefonen lags på, startar systemet per automatisk återigen upp den tidigare använda funktionen.



4. RADIO

Slå på systemet genom att trycka på **FM** knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen. LCD-bildskärmen visar aktuell frekvens. Genom att trycka på **FUN** på startar systemet en radiokanalsökning. Använd  och  knapparna för att välja kanal.

Tryck på antingen  eller  i en halv sekund för att automatisk sökning skall starta.

När önskad kanal kommer upp, tryck på **M** knappen i två sekunder för att lagra.

Tryck på **FUN** knappen en andra gång och systemet går in i läge för **FM** kanalbyte.

Använd **M** knappen för att välja önskad kanal, från 1 till 8. Tryck på **FUN** knappen en tredje gång och systemet går in i inställningar för blåsarthastigheten. För att komma till ljudvolyminställningar, tryck på **FUN** knappen igen.



4a. CD (för extern inkoppling)



Tryck på **CD** knappen antingen kontrollpanel eller fjärrkontrollen så går systemet in på CD-läge. LCD-bildskärmen visar då "cd". Tryck på CD för att stänga av denna funktion.


5. INSTÄLLNING FÖR LJUDVOLYMN

När RADIO/CD delen är aktiv och **FUN** knappen inte trycks in eller om systemet är i inställning för ljudvolymsläge så kan använda ▲ och ▼ knapparna för att ändra ljudvolymen.







6. MASSAGEPUMP (OBS Pump 2 är extra tillval)

När systemet är aktiverat och tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret, tryck på Knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontroll, så startar massagepumpen. På LCD-bildskärmen visas då  ikonen. Tryck igen på knappen för att stänga av massagepump. (OBS: Om inte tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret kommer massagepumpen inte att fungera,) På LCD- bildskärmen visas då  ikonen.



7. LUFTBLÅSARE (OBS är extra tillval)

När systemet är aktiverat och tillräckligt med vatten cirkulerar i badkaret, tryck på  Knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontroll för att gå in i blåsarhastighetens manuella inställning. På LCD-bildskärmen visar angiven hastighet. Tryck på **FUN** knappen och använd ▲ och ▼ knapparna för att ställa in önskar hastighet. Tryck på  knappen igen för att gå till inställningar för automatisk blåsarhastighet, Tryck på  knappen en tredje gången för att stänga av blåsaren. När badkaret är tomt Tryck på  knappen så aktiveras blåsaren i 3 minuter för att torka ut ledningarna. När vattennivån i badkaret sjunker från full till låg och varar där i minst 10 sekunder, stänger systemet av blåsaren i 10 minuter och startar därefter automatisk torkning av ledningar under 3 minuters tid.





Neptun
Bad & Spa

Desinfektion och Rengöringsmedel samt Badolja

Art.1012 Desinfektion

Alla massage/bubbelbadkar behöver desinficeras med jämna mellanrum. Neptun desinfektion rengör rör-systemet samt oskadliggör bakterier och algtillväxt. Utförlig bruksanvisning finns på flaskan. Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter eller 5 liters dunk.

Art.1011 Rengöring

Svenska Neptuns rengöringsmedel är ett effektivt medel för allmän rengöring av karetets insidor. Medlet innehåller carnaubavax, som gör karet lättskött och smutavvisande. Några droppar på en svamp gör jobbet till ett nöje. Utförlig bruksanvisning finns på flaskan. Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter eller 5 liters dunk.

Art.1013 Oil of Neptun

Svenska Neptuns badolja är speciellt lämpligt för massage-bubbelbadkar då den löser sig i vatten. Några droppar i karet gör badet till en ny upplevelse. Produkten är utprovad i sjukhusmiljö under många år och bevisad effektiv. Förpackning 250ml samt storförpackning 20x250ml

Art.1114 Avkalkningspulver för massgebäder

Förpackning 1 kg

Grustagsgatan 13 25464 Helsingborg
Tel: 042-380890 Fax: 042-164570



Neptun
Bad & Spa



BESTÄLLNINGSSSEDEL

FAXA ELLER POSTA DENNA TILL OSS, SÅ SKICKAR VI VARORNA TILL DIG INOM TRE ARBETSDAGAR FRÅN DET ATT VI EMOTTAGIT BESTÄLLNINGEN.



RENGÖRING, 125 KR



DESINFEKTION, 125 KR



OIL OF NEPTUN, 100 KR



AVKALKNINGSPULVER, 140 KR

OBS! PRISERNA ÄR INKLUSIVE MOMS!

NAMN

ADRESS

POSTNR & ORT

TELEFON

FRAKT TILLKOMMER BEROENDE PÅ HUR MYCKET PAKETET VÄGER. FÖR PRIVATPERSONER TILLKOMMER ÄVEN POSTFÖRSKOTTSAVGIFT PÅ 50 KR. DESSA VAROR GÅR ÄVEN ATT KÖPA HOS VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE, SOM DU KAN HITTA PÅ WWW.NEPTUNBATH.COM. VI RESER VERAR OSS FÖR EVENTUELLA PRISÄNDRINGAR.

*Svenska Neptun AB - Grustagsgatan 13 - 254 64 Helsingborg
Tel 042-38 08 90 - Fax 042-16 45 70 - www.neptunbath.com*

Generalagent:



*Svenska Neptun AB Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg
Tel. 042-380890 Fax 042-164570 www.neptunbath.com*