

OBS! VIKTIG INFORMASJON



NEPTUN

Garanti og bruksanvisning
Norsk



www.svenskanep tun.se

2020-2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Garanti og bruksanvisning	1
Garantivillkår	2
Installasjonsanvisning	3
Demontering stikkfront	4
Montering hengfront.....	5
Belysning og termosikring varmeelement	6
Nakkepute	6
Hånddusj og sikkerhetsinnsug	7
Regulatorutseende og jetstråler	8
Blander 4800 montering	9
Blander 4900 montering	10
Ettertrekking av koblinger	11
Torrblåserfunksjon (luftsystemet).....	11
Tilbehør	12
Tilkoblingsanvisning for badekar for NT-system...13	
Tilkoblingsanvisning for badekar for IT-system....14	

Vi tar forbehold om trykkfeil.

**Håndbokens bilder er kun for referanse og
kan være forskjellige fra de faktiske produktene.**

**Knepp av den øvre delen av skiltet/logoen,
med en negl eller annen tynn gjenstand.
Under finnes serienummeret.**



Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Svenska Neptun AB

Garanti og bruksanvisning

Viktige opplysninger på produktet:

Modell: _____

Produksjonsnummer: _____

Produksjonsdato: _____

Du har kjøpt et bad/massasjebadekar med følgende utstyr:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Badekar | <input type="checkbox"/> Komfort | |
| <input type="checkbox"/> Blandebatteripakke 4800 med vannfall (kun badekar) | | |
| <input type="checkbox"/> Blandebatteripakke 4800 | | |
| <input type="checkbox"/> Blandebatteripakke termostat 4900 | | |
| <input type="checkbox"/> 1,5 kW varmeelement | <input type="checkbox"/> 3 kW varmeelement | <input type="checkbox"/> Luftsystem - Airblower |
| <input type="checkbox"/> Smartzon ® | | |



NEPTUN

GARANTIVILKÅR

3 års fullgaranti.

Dersom vedlikeholds anvisningene er fulgt, gir Svenska Neptun AB 36 måneders garanti på produktet fra og med leveringsdatoen fra Svenska Neptun AB:s lager.

Dersom det er feil på det leverte produktet, skal kjøperen melde fra om dette til Svenska Neptun AB snarest, og innen 7 dager etter at produktet er mottatt.

Selgeren forplikter seg da, innen rimelig tid, å kostnadsfritt reparere det leverte produktet, men er ikke forpliktet til å betale erstatning eller skadeserstatning.

Melding om andre feil må gis umiddelbart etter at feilen oppdages.

Hvis ikke, til tross for at kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, mister han reklamasjonsretten.

Selgerens ansvar begrenses til å korrigere feil som meldes fra om innen 36 måneder etter produktets leveringsdato fra Svenska Neptun AB:s lager.

Unntaket til 3 års full garanti er hånddusj og dusjslange som dekkes av en 1 års garanti fra kjøpsdatoen.

Kjøperen er ansvarlig for merkostnader som oppstår hvis ikke elektrisk skap, pumper osv. gjøres tilgjengelige for service (se avsnittet flislegging).

15 års Akrylgaranti.

Neptun gir deg en 15 års lekkasje- og misfargingsgaranti på sanitetsakrylet på kar. Garantien gjelder ikke om overflaten/karet skades av uaktsomhet, feil vedlikehold eller ytre vold.

For spørsmål angående garanti:

Teknisk kundestøtte +46 42-38 08 97 service@svenskanepturn.se

På vår www.svenskanepturn.se det er også en reklamasjonsblankett under fliken "support".

INSTALLASJONSANVISNING FOR MASSASJEBADEKAR

Badekaret er utstyrt med en eller to stillestående 230V 1-faset pumpe og har massasjejetmunnstykker med variabel luftinnblanding, avhengig av modell og serie. Bunnventilen åpnes og lukkes ved å trykke på avløpslokket.

OBS! Fyll IKKE karet med varmere vann enn 40°C.

OBS! KONTROLLER ALLTID PUMPE- OG OPPVARMINGSTILKOBLINGENE OG TREKK TIL DISSE I ETTERKANT FOR HÅND, OBS IKKE MED VERKTØY. (Se side 11.)

TILKOBLING AV ELEKTRISITET

Massasjebadekaret fra Svenska Neptun er enkelt å installere, men den elektriske installasjonen krever en autorisert installatør. Størrelsen på de elektriske sikringene samt øvrig informasjon for elektrisk tilkobling og det elektriske skapet for matekabel, finnes ved vannpumpen på karet. Flerpolet bryter med minimum 3 mm bryteavstand, som skal merkes hovedbryter kar/pool, skal monteres enten ved inngangen til badet ved siden av lysbryteren, eller ved sikringsskapet. Jordfeilbryter skal monteres og plasseres ved sikringsskapet eller utenfor badet. **Jordfeilbryter skal slå inn ved maks. 30mA.** Koble badekarets matekabel til en vannsikker trekkavlastet boks. Matekablene skal ikke forkortes, men være så lang at det blir mulig å dra ut badekaret/bassenget for rensing av avløp mm. Elektriske komponenter under badekaret/bassenget må beskyttes mot direkte vannsprut.

OBS! Den elektriske tilkoblingen må alltid utføres av en fagperson. Fyll alltid karet med vann til minst 5-10 cm over jet munnstykken før pumpen startes. Samtlige av våre modeller er, avhengig av type massasjeeanlegg, utstyrt med en eller flere luftvridere for trinnløs innblanding av luft i systemet. Elektronisk styrte modeller har touchkontroll for start og stopp av vannpumpen, de øvrige har pneumatisk av-/ på knapp. Pumpen er vibrasjonsdempet og selvsmørende og dermed fullstendig vedlikeholds fri.

OBS! Målangivelser kan variere med ca. 1%

FLISLEGGING

Ved flislegging skal en inspeksjonsluke plasseres slik at elektrisk skap, vannpumpe, blåser og gulvbrønn blir lett tilgjengelige for service. Ventilasjonsgitter skal alltid monteres på innbyggingen slik at kjøling av motoren og blåser kan gjennomføres. Ventilasjonsgitteret skal plasseres i en slik høyde over gulvplanet at dersom gulvbrønnen under karet tettes, skal vannet føres bort via ven-tilasjonsgitteret før det når høyden til motorer og elektrisk skap.


OBS! Tilgang til komponentene for service er svært viktig bl.a. for at garantien skal gjelde.

La aldri barn bade uten oppsyn av en voksen.

Demontering stikkfront


Demonter nylonhetten ved å sette en skarp kniv mellom fronten (1) og nylonhetten, bند den (2) forsiktig løs, skru deretter ut skrue. Trekk ned fronten. Montering omvendt.

Kar.

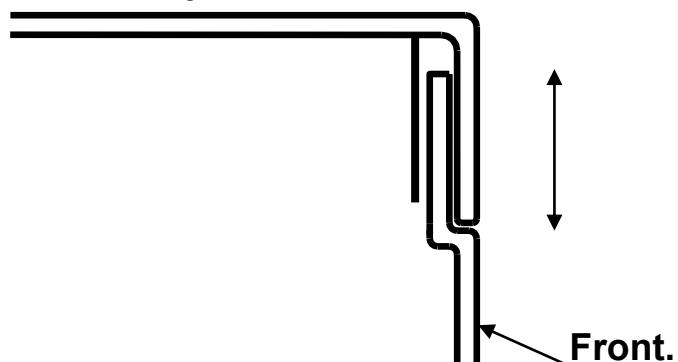

Front.


Lavere frontfeste.

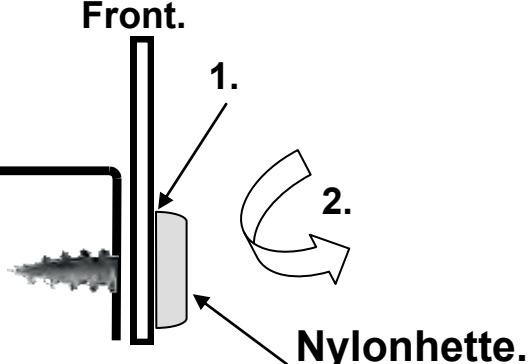

Front.

Front.

Lavere frontfeste.

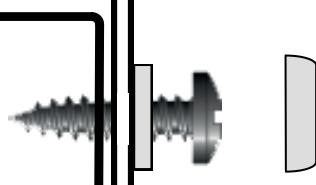

- 1.
- 2.
- 3.




- 1. Nylonbrikke
- 2. Skrue.
- 3. Nylonhette.


Montering hengfront (Modell Caracas)

- Skru ut alle muttere som sitter på de lavere frontfestene (nr. 1), disse skal brukes senere i monteringen.
- Still fronten foran karet slik at frontens ytterkant motsvarer karets.
- Løft opp fronten slik at den er midt mot klemmen (nr. 2), trykk inn fronten, fra venstre til høyre.
- Deretter festes de lavere frontfestene ved å trykke inn fronten slik at gjengen kommer gjennom hullet (nr. 3).
- Sett på brikken og deretter skrue. Når alle er montert, trykkes nylonhetten på.

Lavere frontfeste.

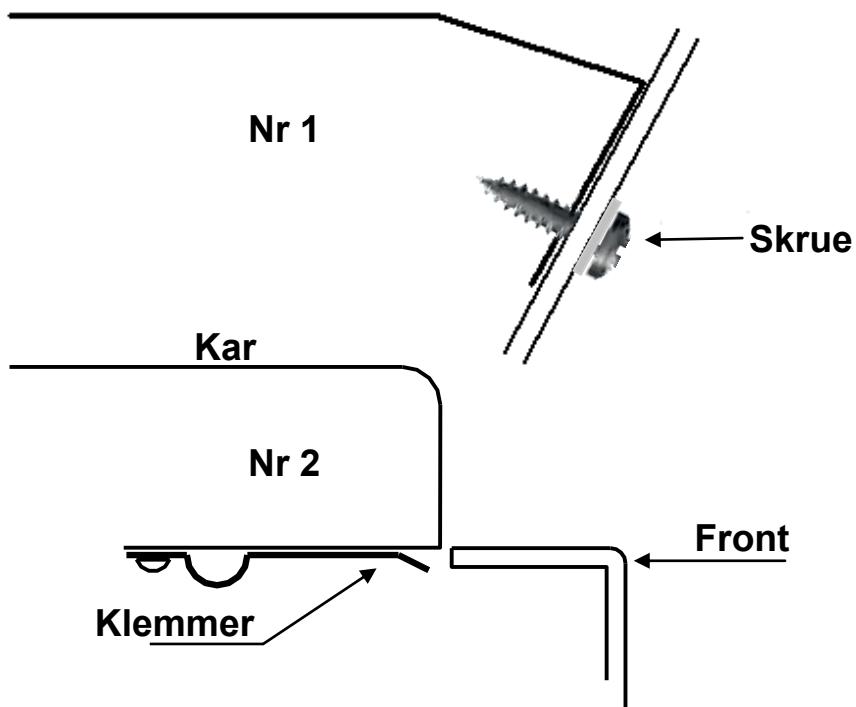

Lavere frontfeste.

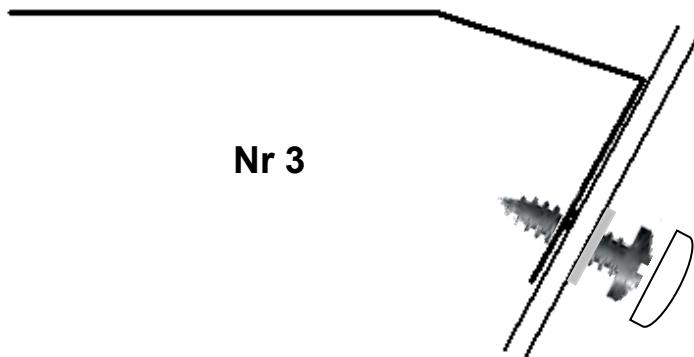

Belysning

Belysning kan fås i to versjoner:

**Belysning har sin egen bryter og kan slås av uavhengig
av de øvrige komponentene. Komfort utgave.**




Ergobad Nakkepute

Merk at en viss forsiktighet bør utvises når man tar av eller flytter ergobad nakkeputen. Fordi sugekoppene er så effektive, kan nakkeputen ødelegges hvis den blir dratt av med makt.



Termosikring, varmeelement (46°)

For å stille termosikringen igjen, skru av hetten og trykk inn den røde knappen (sikringen er på varmeelementet).

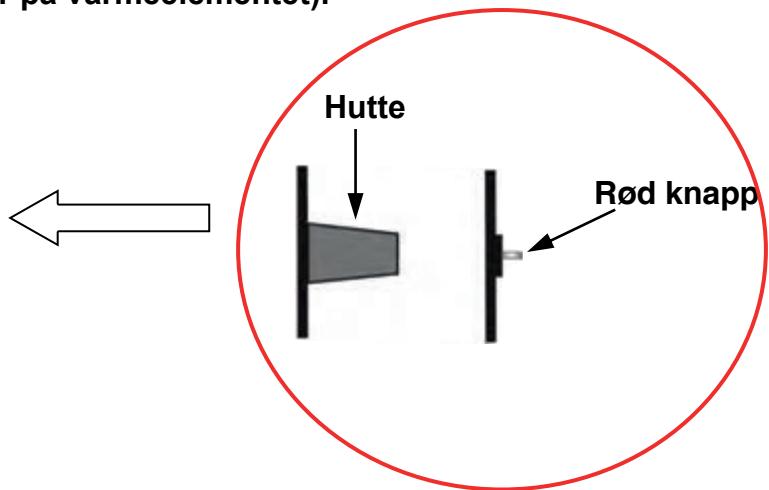



Blandebattripakke 4800



Blandebattripakke termostat 4900



Dusjhåndtak




Sikkerhetsinnsug - en trygghet når du bader.

**Hvis noe dekker over insugingsgitteret, går pumpen ned i hvilemodus
for å unngå ulykker i badet.**

**Når gitteret er åpent igjen, går pumpen opp i normal drift noen sekunder.
Er standard i samtlige massasjeebadekar.**

Utseende på vridere, knapper og jetstråler (avhengig av utstyr)

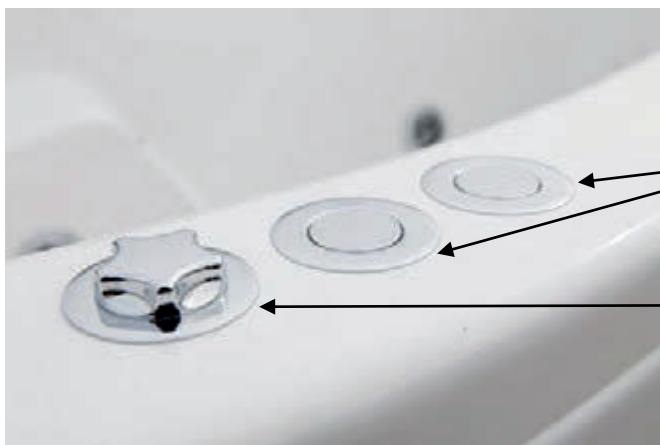

Pneumatisk styring.
på/av

Luftbryter. Styring av
luftmengde i massasjesystemet.



Styreventil
Ventil med mulighet til å stenge
av ryggmassasjen fullstendig.



Sidejetstråler
Manuell avstenging og retning med turboeffekt.

Med urs reduserer
Mot urs øker



Roterende ryggmikrojetstråler





Retningsjusterbar fotmassasje


OBS! Utseende kan variere.

Tilkobling blandebatteripakke 4800

Tilkobling til
påfylling badekar
1/2" (R15) innvendig

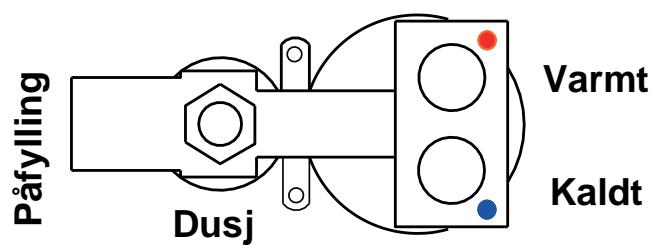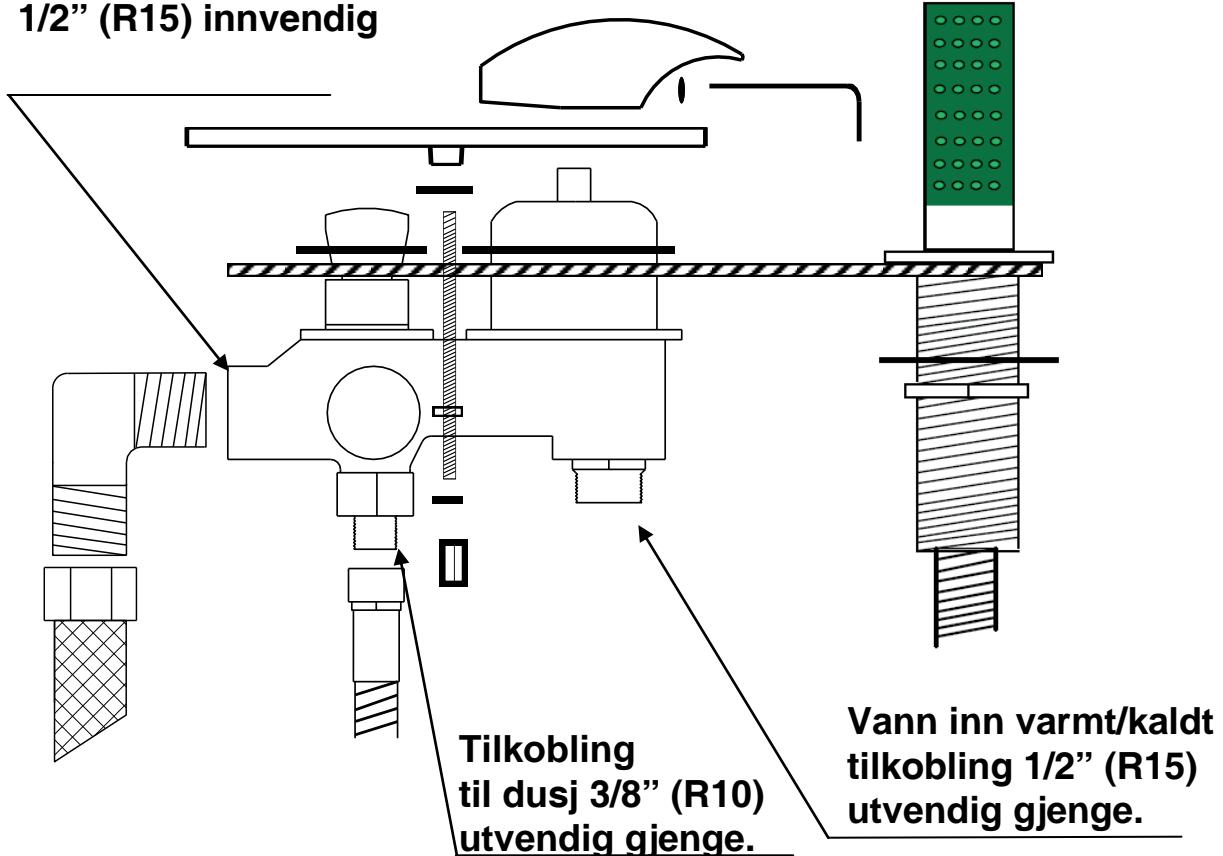


Tilkobling termostat 4900

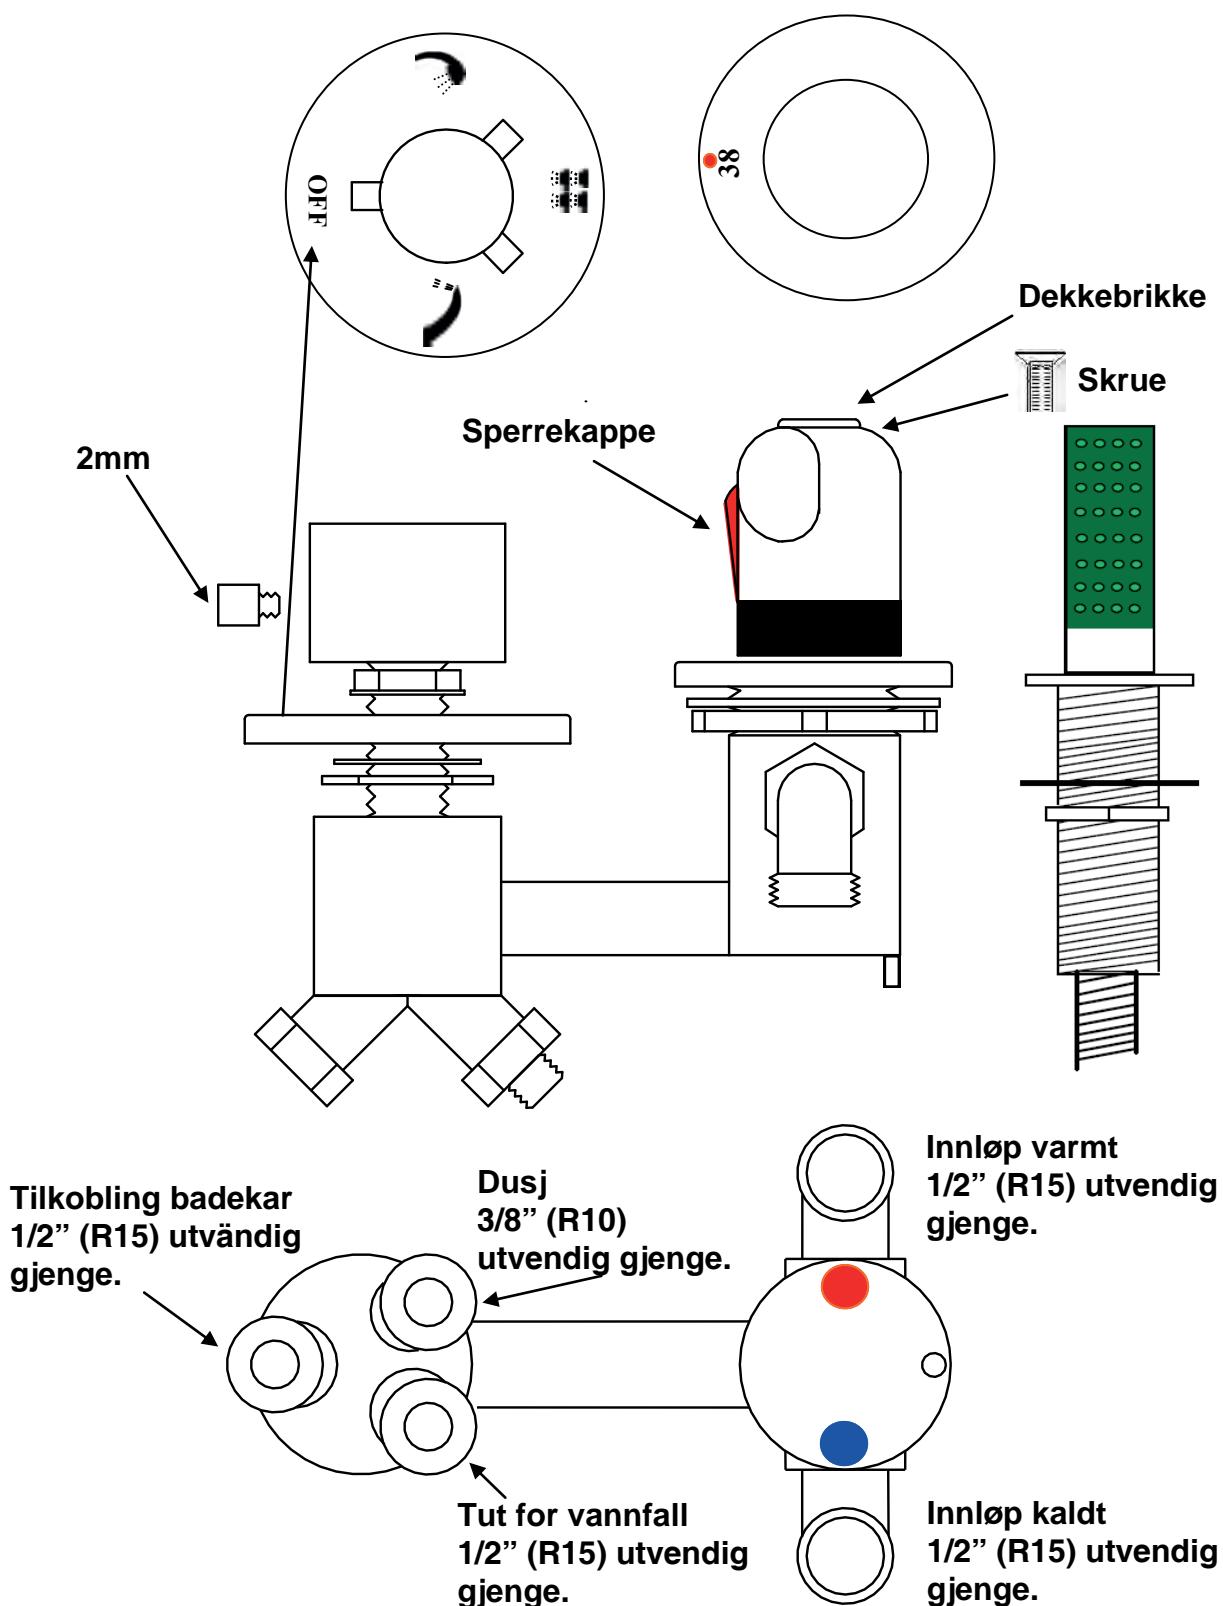


Ettertrekking av tilkoblinger.

**Disse koblingene
(unionskobling)
ettertrekkes med urs.**

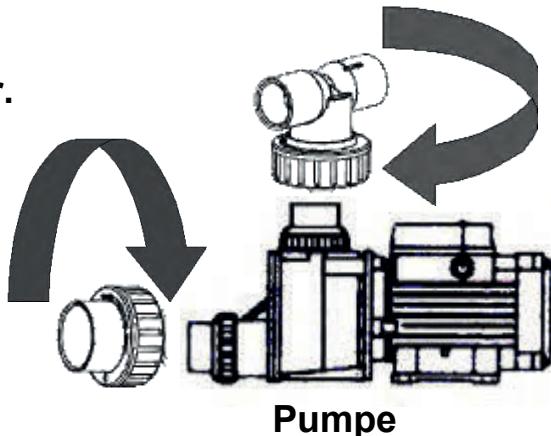

Pumpe

**OBS! IKKE MED
VERKTØY**

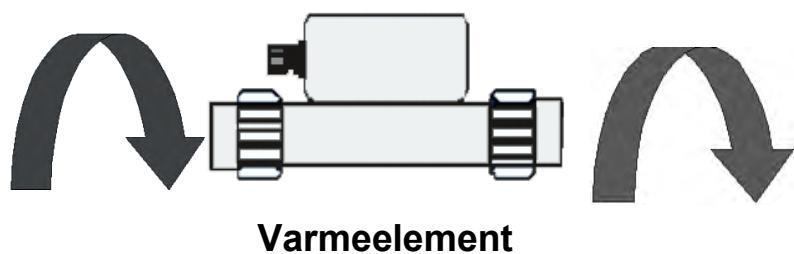

Varmeelement

Tørrblåser funksjon / luftsystemet - Ariblower

(Obs! ekstra utstyr.)

Hold luftsystemet i gang og vent til etter badet tømmes.

La luftsystemet gå i 3 minutter etter at badet er tømt. Det holder til tørrblåsing.

Trykk deretter på pneumatisk knapp og steng luftblåser (air blower).

Merk: Hvis dere flytter badet, løsne rørtilkoblinger på luftblåser (air blower).



Pneumatisk styring. (air blower)

på/av



Tilbehør/Rengjøring/Vedlikehold

Art.1012 Rør Cleaner

Alle massasje-/bobblebad må desinfiseres med jevne mellomrom. Neptun-desinfisering rengjør rørsystemet og uskadeliggjør bakterier og algevekst. Utførlig bruksanvisning på flasken. Kommer i flaske på 1 liter samt i pakke på 9x1.



Art.1011 Ytcleaner

Svenska Neptuns rengjøringsmiddel rengjør effektivt badekaret innvendig. Middelet inneholder karnaubavoks som gjør badekaret lettstelt og smussavvisende. Noen dråper på en svamp gjør jobben til en lek. Utførlig bruksanvisning på flasken. Kommer i flaske på 1 liter samt i pakke på 9x1.



Badolje.

Art. 990451 Eukalyptus

Art. 990452 Furunål

Den rette duften gjør velværet perfekt. SPA Care Wellness Fragrance finnes i to herlige duftvarianter, Furunål og Eukalyptus. Kommer i flaske på 250ml.



Art.1114 Kalksanering for massasjebadekar

Høykonsentrert avkalkingsmiddel for totalsanering

av massasjeanlegget.


Kommer i boks på 1 kg.



TILKOBLINGSANVISNING MASSASJEBADEKAR

1-faset tilkobling 230/400 V 50Hz (TN-system)

(samtlige modeller i Komfort utgaven utan varmeelement eller blåser (ekstrautstyr)

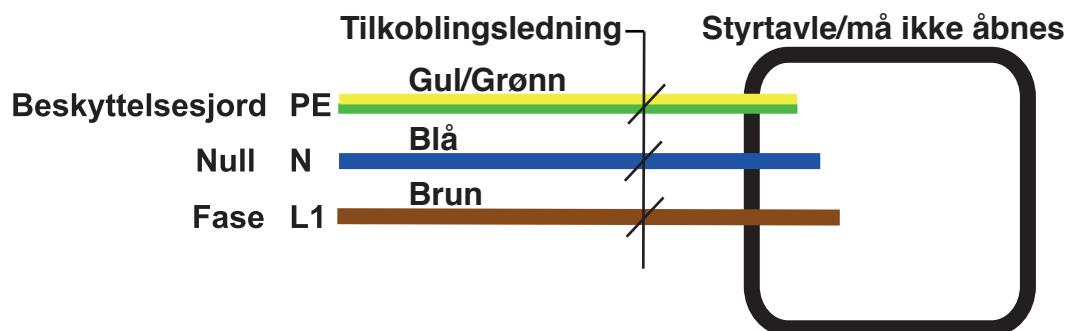

2-faset tilkobling 230/400 V 50 Hz (for TN-system)

(eventuelt med varmeelement eller blåsare i Komfort utgave).



TILKOBLINGSANVISNING MASSASJEBADEKAR

2-faset tilkobling 230V 50Hz (for IT-system)

(samtlige modeller i Komfort utgaven uten varmeelement eller blåser (ekstrautstyr).



3-faset tilkobling 230 V 50 Hz (for IT-system)

(eventuelt med varmeelement eller blåsare i Komfort utgave).





NEPTUN

spabad och vardagsglädje

Grustagsgatan 13, 25464 Helsingborg Sverige
www.svenskanep tun.se